

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

CresMan 

**PK
68s**




ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Περιστροφικός Διακόπτης

Επιτρέπει την πλοήγηση στο μενού των ρυθμίσεων.

Η θέση του διακόπτη υποδυκνύεται με το βέλος.

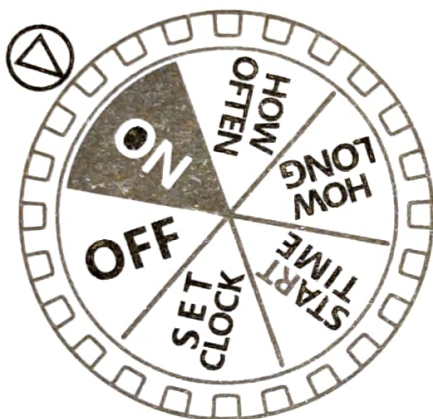

ON: Η συσκευή είναι σε λειτουργία

OFF: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη


SET CLOCK: Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

START TIME: Ρυθμιση έναρξης ποτίσματος

HOW LONG: Ρυθμιση διάρκειας ποτίσματος

HOW OFTEN: Ρυθμιση συχνότητας ποτίσματος

Πλήκτρα Ρυθμίσεων / Λειτουργιών

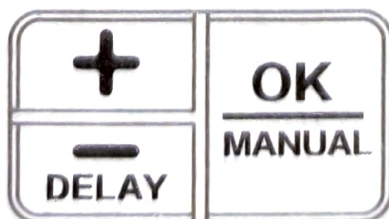

Πλήκτρο +: Αύξηση Χρόνου


- DELAY: Μείωση Χρόνου / Αναβολή ποτίσματος

OK/MANUAL: Επιβεβαίωση / Χειροκίνητη έναρξη

ΟΘΟΝΗ LCD

Στην οθόνη κατά την λειτουργία αναγράφονται:

- 1) η ώρα αυτή την στιγμή
- 2) ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι το επόμενο πότισμα
- 3) η στάθμη της μπαταρίας
- 4) αν πραγματοποιείται πότισμα
- 5) αν έχει επιλεγεί η χειροκίνητη έναρξη
- 6) αν έχει επιλεγεί η αναβολή ποτίσματος

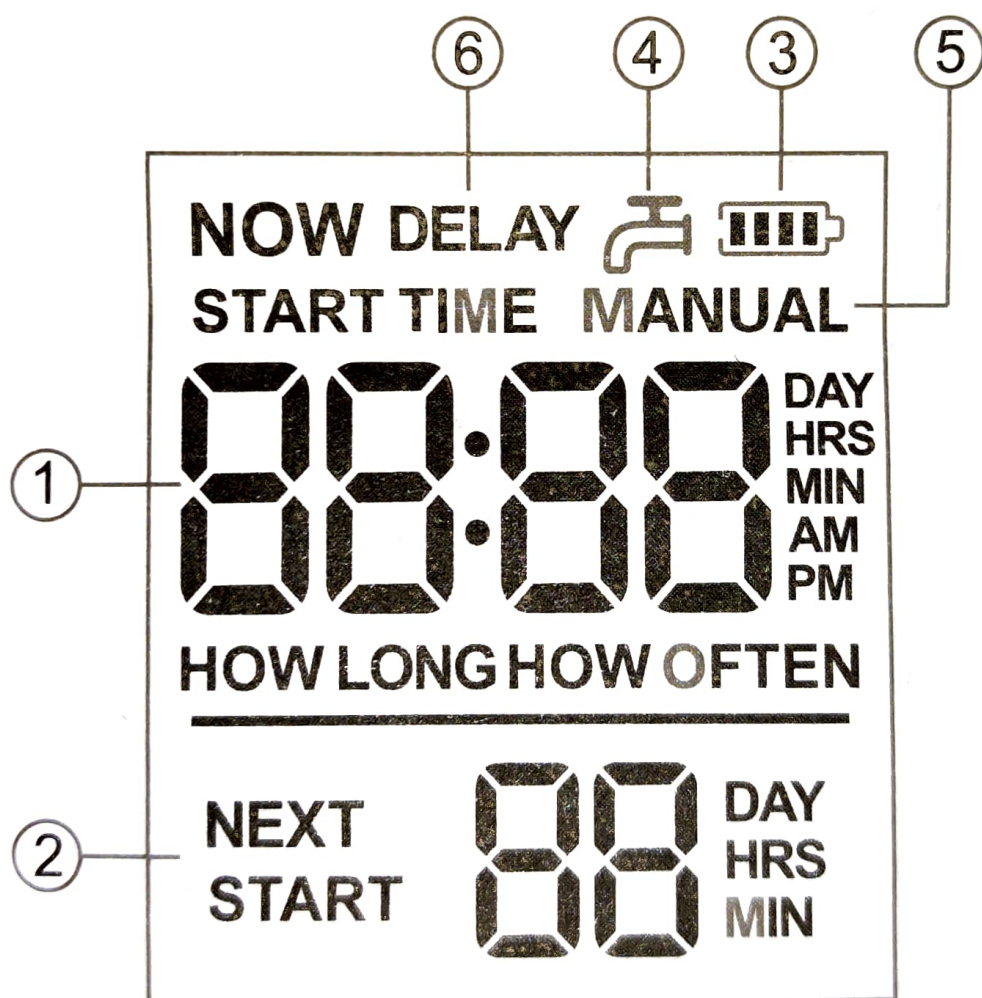

Οι ενδείξεις **START TIME**, **HOW LONG**, **HOW OFTEN** εμφανίζονται κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

1. Γυρίστε τον διακόπτη στο **SET CLOCK**
2. Με τα πλήκτρα **+/-** εισάγετε την ώρα και αν είναι προμεσημβρίας (**AM**) ή μετά μεσημβρίας (**PM**)
3. Με το **OK** προχωράτε από την ώρα στα λεπτά
4. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση γυρίστε τον διακόπτη σε κάποια άλλη θέση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1. Γυρίστε τον διακόπτη στο **START TIME**
2. Με τα πλήκτρα **+/-** εισάγετε την ώρα
3. Με το **OK** προχωράτε από την ώρα στα λεπτά
4. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση γυρίστε τον διακόπτη σε κάποια άλλη θέση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1. Γυρίστε τον διακόπτη στο **HOW LONG**
2. Με τα **+/-** εισάγετε την διάρκεια από 1 - 240 λεπτά
4. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση γυρίστε τον διακόπτη σε κάποια άλλη θέση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1. Γυρίστε τον διακόπτη στο **HOW OFTEN**
2. Με τα **+/-** εισάγετε το πόσο συχνά θα ποτίζετε από 1 - 23 ώρες ή από 1 - 15 μέρες
4. Για να αποθηκευτεί η ρύθμιση και να εκκινήσει το πρόγραμμα ποτίσματος γυρίστε τον διακόπτη στο **ON**.



Για να τηρείται το πρόγραμμα ποτίσματος, ο διακόπτης πρέπει να είναι πάντα στο **ON**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Αν θέλετε μπορείτε να εκκινήσετε το πότισμα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αλλάξετε τον υπάρχον προγραμματισμό.

1. Με τον διακόπτη στη θέση **ON** πιέστε το πλήκτρο **OK**
2. Με τα πλήκτρα **+/-** εισάγετε την διάρκεια (1-300 λεπτά)
3. Επιβεβαιώστε πιέζοντας το **OK** και θα ξεκινήσει η ροή.
4. Για να διακόψετε το πότισμα πιέστε ξανά το **OK**

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ


Μπορείτε να παράλειψετε το επόμενο πότισμα και η συσκευή να συνεχίσει μετά το υπάρχον πρόγραμμα.

1. Με τον διακόπτη στη θέση **ON** πιέστε το **DELAY** για 2 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **DELAY** στην οθόνη και ο υπολειπόμενος χρόνος για το επόμενο πότισμα θα ανανεωθεί.
2. Για να ακυρώσετε την αναβολή πιέστε ξανά το **DELAY** για 2 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα επανέλθει στο αρχικό πρόγραμμα που είχατε θέσει.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **OFF** για να τερματίσετε την λειτουργία του προγραμματιστή. Όσο η συσκευή είναι στην θέση **OFF** δεν πραγματοποιείται κανένα πότισμα παρ'όλα αυτά οι ρυθμίσεις σας παραμένουν αποθηκευμέ-νες. Γυρνώντας τον διακόπτη στο **ON** το πρόγραμμα ποτίσματος θα συνεχίσει κανονικά όπως ήταν ήδη ρυθμισμένο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

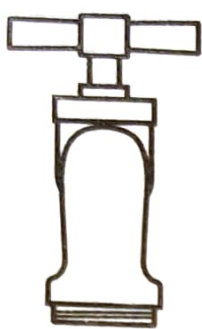

Η τοποθέτηση (σφίξιμο)
του προγραμματιστή
στη βρύση πρέπει να
γίνεται με το χέρι.
Μην χρησιμοποιείτε
εργαλεία σύσφιξης.



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

Αν η βρύση δεν είναι 3/4"




ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ

Για την αποφυγή διαρροών



ΦΙΛΤΡΟ

Για την συγκράτηση χώματος που
μπορεί να βλάψει την συσκευή

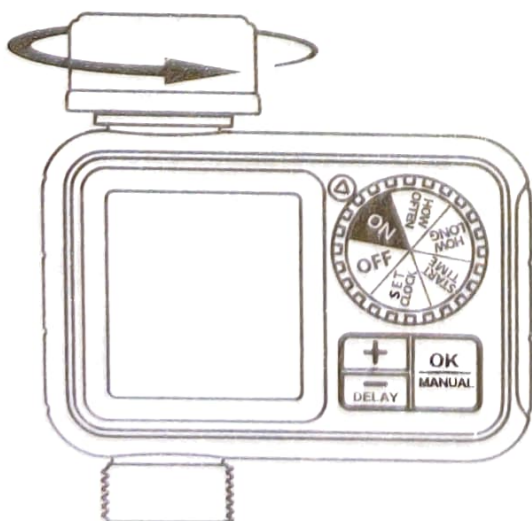

Μην τοποθετείτε την
συσκευή οριζόντια
ή ανάποδα. Πάντα
να τοποθετείται όπως
στο δίπλα σχέδιο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η οριζόντια ή αντίστροφη εγκατάσταση απαγορεύονται.
2. Μην μουσκεύετε το προϊόν με νερό και προστατέψτε το από βροχή ή μεγάλη ποσότητα σκόνης.
3. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία με υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή θείου στην ατμόσφαιρα. Κρατήστε το μακριά από έκθεση στον ήλιο.
4. Όταν αναμένετε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να αποσυνδέσετε το προϊόν από την βρύση και να το αποθηκεύσετε σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από πάγο.
5. Το προϊόν από μόνο του δεν παράγει πίεση, αλλά χρησιμοποιεί την πίεση της βρύσης. Το νερό βρύσης ή άλλη πηγή νερού με πίεση εξασφαλίζει ομαλή ροή.
6. Το φίλτρο παγιδεύει σωματίδια χρώματος και παρατείνει τη ζωή του προϊόντος. Καθαρίστε το φίλτρο συχνά και αντικαταστήστε το αν φθαρεί.
7. Όταν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως για να αποφύγετε διακοπή της κανονικής λειτουργίας. Όταν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η θήκη μπαταριών είναι στεγνή.
8. Προειδοποιήστε τα παιδιά να μην παίζουν με τον προγραμματιστή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	PK 68S
Διαστάσεις	97 x 57 x 105mm
Βάρος	225gr (±10)
Αδιαβροχοποίηση	IPX5
Πίεση λειτουργίας	0,05 - 0,8 Mpa
Θερμοκρασία λειτουργίας	3-45°C
Διάσταση εισόδου	3/4" Θηλυκό
Διάσταση εξόδου	3/4" Αρσενικό
Μπαταρίες	2x 1,5V AAA Αλκαλικές

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΟΘΟΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΟΤΑΝ ΒΑΖΩ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ελέγξτε αν:

- Οι μπαταρίες είναι καινούργιες AAA 1.5V αλκαλικές.
- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά με βάση το+/-
- Η οθόνη LCD είναι σε λειτουργία αδράνειας.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ

Ελέγξτε αν:

- Η τρέχουσα ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Η ώρα εκκίνησης του ποτίσματος έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Το προϊόν είναι στην κατάσταση OFF.
- Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει.
- Η βρύση είναι κλειστή.